

PROMEMORIA DEL VOSTRO SISTEMA D'ALLARME

CENTRALE

■ Modello

CB750 CB950 CB955

■ Programmazione effettuata

- Attivazione immediata dei rivelatori indirizzati sui canali 2 e 4
- Temporizzazione d'ingresso di 20 secondi per i rivelatori indirizzati sui canali 2 e 4
- Sirena incorporata attiva in caso di allarme intrusione
- Sirena incorporata non attiva in caso di allarme intrusione
- Attivazione della sirena incorporata in caso di allarme intrusione istantanea
- Attivazione della sirena incorporata in caso di allarme intrusione ritardata di 60 secondi
- Volume dei riporti sonori normale
- Volume dei riporti sonori forte
- Autoprotezione radio attiva
- Autoprotezione radio inattiva
- Modo di funzionamento Combinato (per una centrale CB950/955)
- Modo di funzionamento Indipendente (per una centrale CB950/955)

NB: qualunque sia la programmazione che avete effettuato, la centrale:

- Ha una temporizzazione d'uscita di 90 secondi dopo un comando di accensione.
- In caso di allarme incendio attiva la propria sirena incorporata per 5 minuti.
- In caso di allarme emergenza o autoprotezione attiva istantaneamente la sirena incorporata.

TASTIERA

■ Modello

TF200 TF210

■ Programmazione effettuata

- Allarme emergenza attivo
- Allarme emergenza non attivo
- Autoprotezione non attiva
- Autoprotezione attiva

IL COMBINATORE TELEFONICO ED IL COMANDO TELEFONICO hanno un proprio promemoria.

SIRENA

■ Modello

SA200 SA210

■ Programmazione effettuata

- Temporizzazione d'allarme (e lampeggiante) 20 secondi
- Temporizzazione d'allarme (e lampeggiante) 40 secondi
- Temporizzazione d'allarme (e lampeggiante) 90 secondi
- Temporizzazione d'allarme 90 secondi e 15 minuti di lampeggiante
- Riporti sonori delle conferme dei comandi della centrale non attivi
- Riporti sonori delle conferme dei comandi della centrale attivi
- Modulazione del suono della sirena stridente (per uso interno)
- Modulazione del suono della sirena udibile a grande distanza (per uso esterno)

NB: qualunque sia la programmazione che avete effettuato, la sirena:

- In caso di allarme intrusione ha un ritardo di 10 secondi rispetto all'attivazione della sirena incorporata della centrale.
- In caso di allarme incendio si attiva per 5 minuti.
- In caso di allarme emergenza o autoprotezione attiva istantaneamente

TELECOMANDO

■ Modello

TC300 TC310 PC300

■ Programmazione del pulsante **Prog.** del telecomando TC310

- Emergenza
- Antirapina silenzioso
- Chiamata
- Luci

RICEVITORE DI COMANDO

- Applicazione 1: indicate il funzionamento programmato _____
- Applicazione 2: indicate il funzionamento programmato _____
- Applicazione 3: indicate il funzionamento programmato _____
- Applicazione 4: indicate il funzionamento programmato _____

GUIDA ALL'USO DEL **SISTEMA D'ALLARME**

Conformità dei prodotti:

Questi prodotti sono conformi alle esigenze delle seguenti direttive europee:

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC,
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC,
- Direttiva 99/5/EC.



CONSIGLI IMPORTANTI

■ Il vostro sistema d'allarme è molto facile da usare. Vi consigliamo di accenderlo sempre ogni volta che lasciate la casa vuota, anche per periodi di tempo brevi.

- Non lasciate il telecomando in vista su di un tavolo o su un mobile.
- Tenete nascosto un telecomando di riserva.
- Mantenete il più possibile segreto il codice d'accesso alla vostra tastiera (utilizzate le stesse precauzioni che avete per la vostra carta di credito).

Qualche precauzione da non dimenticare:

■ Quando siete in casa:

- Non lasciate porte o finestre aperte inutilmente.
- Tenete chiuse la porta d'ingresso, il portone del garage e la porta di comunicazione tra garage ed abitazione.
- Mettete, se possibile, il vostro sistema in Accesso Parziale (o Accesso Gruppo 1&2 o Accesso Gruppo 3&4).

■ Quando uscite di casa:








- Chiudete porte e finestre (attenzione agli sbattimenti provocati dal vento).
- Non abbassate completamente tutte le tapparelle (è segno di assenza prolungata).
- Tirate le tende degli ambienti visibili dall'esterno (salone, camere) e non lasciate in vista oggetti preziosi.
- Non nascondete la chiave nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso (vaso di fiori, zerbino, davanzale della finestra, cassetta delle lettere ...).
- Mettete il vostro sistema d'allarme in Accesso Totale.

■ Quando partite per un viaggio:

- Controllate accuratamente che tutti gli ingressi, specialmente quelli del pianterreno, siano chiusi.
- Fate ritirare la vostra posta da un vicino, evitate l'accumularsi di corrispondenza nella vostra cassetta per le lettere.
- Non menzionate la vostra assenza sulla segreteria telefonica.
- Utilizzate la funzione di simulazione di presenza del vostro comando telefonico d'allarme.
- Mettete il vostro sistema d'allarme in Accesso Totale.

Se avete dei suggerimenti per migliorare i nostri manuali od i nostri prodotti, comunicateceli per iscritto indicando anche la data d'acquisto del vostro materiale. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione.

UTILIZZATE IL VOSTRO SISTEMA D'ALLARME...

Se possedete	Potete comandare	I rivelatori attivi sono
Una centrale CB750 o una centrale CB950/955 programmata in funzionamento <i>Combinato</i>	L'Acceso Parziale	 I rivelatori associati ai Canali 1 e 2
	L'Acceso Totale	 I rivelatori associati ai Canali 1,2,3 e 4
	Lo Spento	 Nessun rivelatore è attivo
Una centrale CB950/955 programmata in funzionamento <i>Indipendente</i>	L'Acceso Gruppo 1&2	 I rivelatori associati ai Canali 1 e 2
	L'Acceso Gruppo 3&4	 I rivelatori associati ai Canali 3 e 4
	L'Acceso Totale (1&2&3&4)	 I rivelatori associati ai Canali 1,2,3 e 4
	Lo Spento	 Nessun rivelatore è attivo

... CON IL VOSTRO TELECOMANDO

■ Il telecomando a due pulsanti PC300

permette di comandare:

- L'Acceso Totale (o l'Acceso Gruppo 3&4 con una centrale CB950/955 programmata in funzionamento *Indipendente*),
- e lo Spento del sistema d'allarme.



■ Il telecomando a 4 pulsanti TC300

permette di comandare:


- L'Acceso Totale,
- l'Acceso Parziale,
- l'Acceso Gruppo 1&2 (con una centrale CB950/955 programmata in funzionamento *Indipendente*),
- l'Acceso Gruppo 3&4 (con una centrale CB950/955 programmata in funzionamento *Indipendente*),
- lo Spento del sistema d'allarme,
- un allarme Emergenza (attivazione immediata delle sirene e del combinatore telefonico).




■ Il telecomando a 4 pulsanti TC310

permette, in più rispetto al telecomando TC300, grazie al pulsante **Prog.**, di attivare, secondo la programmazione effettuata :


- un allarme Emergenza (attivazione istantanea di sirene e combinatore telefonico),
- un allarme Antirapina silenzioso (attivazione del solo combinatore telefonico),
- un segnale di Chiamata (bip sonori sulla centrale senza alcun altro effetto),
- o di comandare un'illuminazione (esclusivamente tramite il ricevitore di comando RP550).



... CON LA VOSTRA TASTIERA

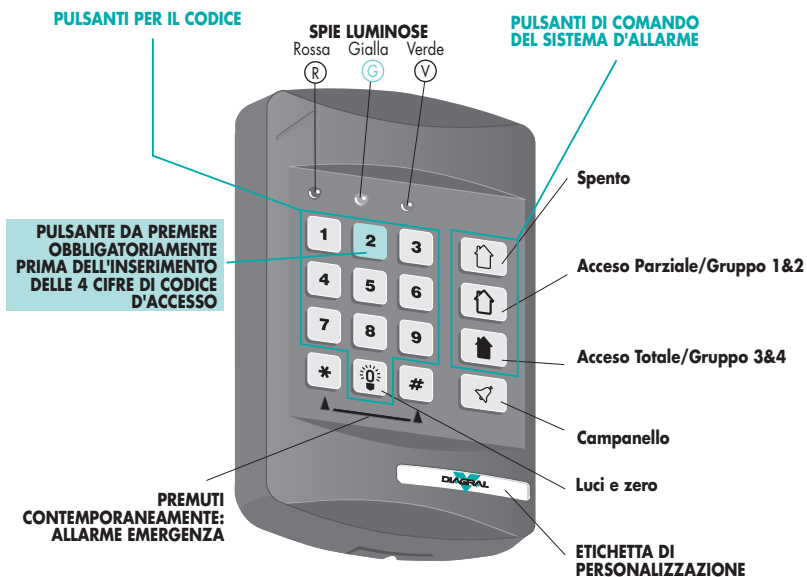

■ La tastiera permette di comandare l'Accesso Totale (o Accesso Gruppo 3&4 con una centrale CB950/955 in funzionamento *indipendente*), l'Accesso Parziale (o Accesso Gruppo 1&2 con una centrale CB950/955 in funzionamento *indipendente*) e lo Spento del sistema d'allarme. E' sufficiente digitare sulla tastiera:

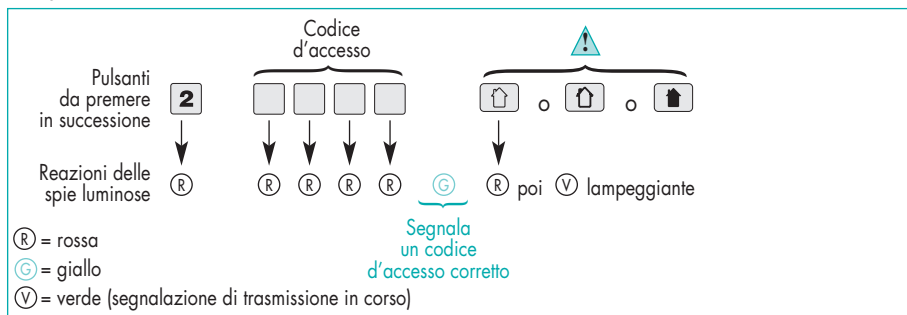


⚠ Premete questo pulsante mentre la spia gialla Ⓜ è accesa.

- La tastiera permette di attivare un Allarme Emergenza premendo contemporaneamente i pulsanti * e # (se l'opzione è selezionata)
- La tastiera permette di attivare un'illuminazione con il pulsante Luci (tramite un ricevitore di comando RP550).

LA CENTRALE SEGNA LA ATTIVAZIONE...


■ Se possedete una centrale CB750 o una centrale CB950/955 programmata in **funzionamento combinato**

● Accesso Parziale

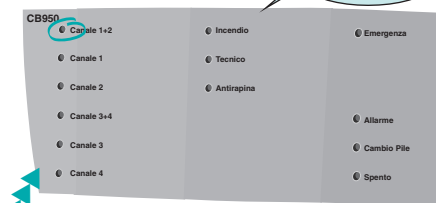

Comando di Accesso Parziale

● Accesso Totale

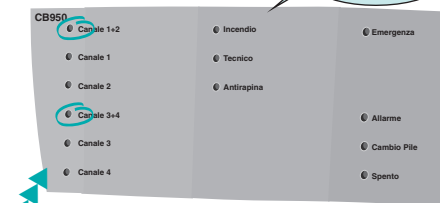


Comando di Accesso Totale

Per permettervi di uscire tranquillamente dalle zone protette dopo aver attivato il sistema, i rivelatori si attivano solo dopo un minuto e mezzo: questo tempo è detto temporizzazione d'uscita. La centrale segnala la fine di questa temporizzazione con un nuovo messaggio sonoro.


■ Se possedete una centrale CB950/955 programmata in **funzionamento indipendente**

● Accesso Gruppo 1&2

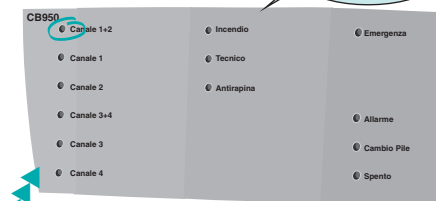


Comando di Accesso Gruppo 1&2

● Accesso Gruppo 3&4

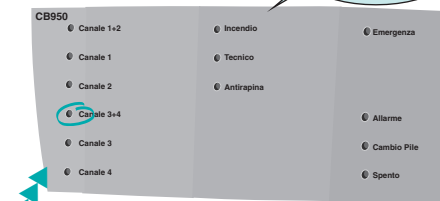

Comando di Accesso Gruppo 3&4

● Accesso Totale 1&2&3&4

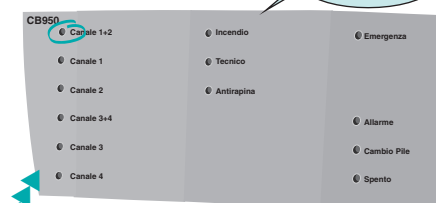

Comando di Accesso Gruppo 1&2...

poi...

● Accesso Totale 1&2&3&4



...e poi comando di Accesso Gruppo 3&4

Per permettervi di uscire tranquillamente dalle zone protette dopo aver attivato il sistema, i rivelatori si attivano solo dopo un minuto e mezzo: questo tempo è detto temporizzazione d'uscita. La centrale segnala la fine di questa temporizzazione con un nuovo messaggio sonoro.

LA CENTRALE SEGNA LA LO SPEGNIMENTO...




Per permettervi di spegnere l'impianto d'allarme dall'interno dell'abitazione (ad esempio se viene utilizzata una tastiera a codice segreto installata all'interno dei locali), alcuni rivelatori possono essere configurati come ritardati: in questo caso l'allarme verrà attivato dopo il ritardo d'ingresso di 20 secondi.

LA CENTRALE MEMORIZZA GLI ALLARMI...


Allo spegnimento del sistema, se, dopo il normale segnale sonoro "Liiii...", la centrale emette 3 bip sonori, significa che ha memorizzato un allarme. Per conoscere l'origine dell'allarme, inviate un secondo segnale di Spento osservando le spie luminose che si accenderanno sulla centrale.

■ **Se si è verificato un allarme intrusione** (per esempio: il segnale è provenuto da un rivelatore indirizzato sul Canale 1

- Modello CB750

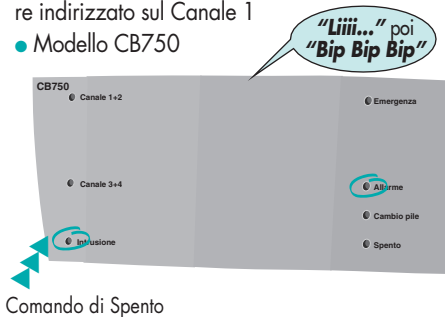

- Modello CB950/955

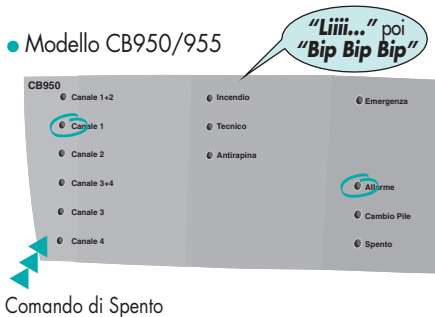

La cancellazione delle memorie d'allarme avviene automaticamente al momento della successiva attivazione del sistema.

LA CENTRALE MEMORIZZA UN ALLARME...


Allo spegnimento del sistema, se, dopo il normale segnale sonoro "Liii...", la centrale emette 3 bip sonori, significa che ha memorizzato un allarme. Per conoscere l'origine dell'allarme, inviate un secondo segnale di Spento osservando le spie luminose che si accenderanno sulla centrale.

■ Se si è verificato un allarme autoprotezione della centrale




Comando di Spento

■ Se si è verificato un allarme autoprotezione di un rivelatore o della tastiera

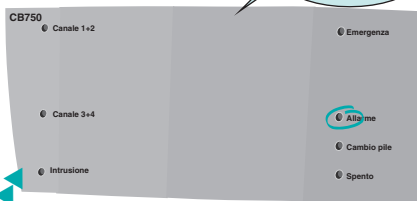

Comando di Spento

■ Se si è verificato un allarme emergenza

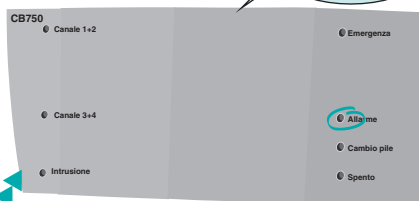

Comando di Spento

■ Se si è verificato un allarme antirapina silenzioso (solo con una centrale CB950/955)



Comando di Spento

■ Se si è verificato un allarme incendio (solo con una centrale CB950/955)



Comando di Spento

■ Se si è verificato un allarme tecnico (solo con una centrale CB950/955)




Comando di Spento

La cancellazione delle memorie d'allarme avviene automaticamente al momento della successiva attivazione del sistema.

LA CENTRALE SEGNA LA NECESSITA' DI CAMBIARE LE PILE...


All'attivazione della centrale, se, dopo il normale segnale sonoro ("Lilou Lilou..." o "Lou Lou ..."), la centrale emette 3 bip sonori, questo significa che un componente dell'impianto ha le batterie scariche. Per identificare l'apparecchiatura in questione, inviate nuovamente un comando alla centrale ed osservate quali spie luminose si illuminano.

■ Se si tratta delle pile della centrale

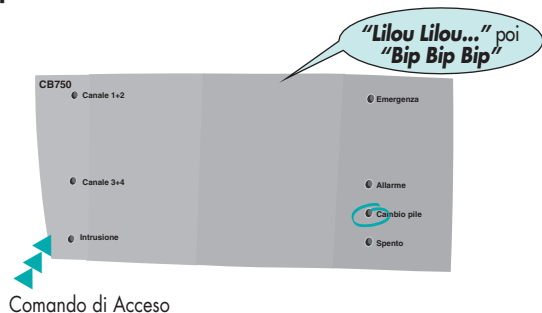


■ Se si tratta della pila di un rivelatore (per esempio: un rivelatore indirizzato sul Canale 1)


● Modello CB750

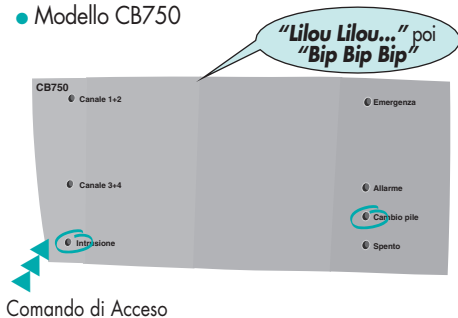


● Modello CB950/955

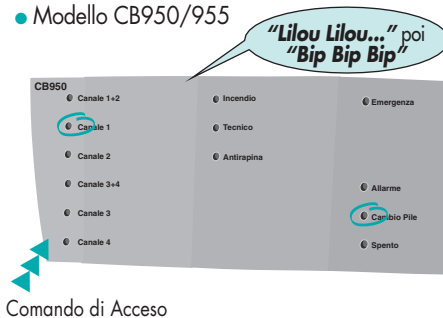

■ Se si tratta della pila di un rivelatore di fumo

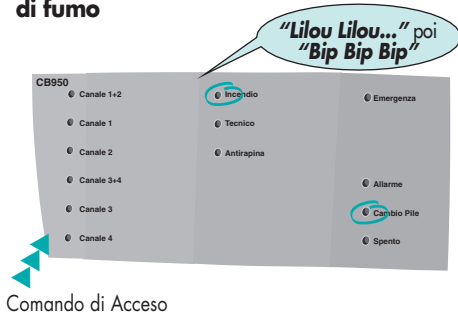

■ Se si tratta della pila di una sonda tecnica

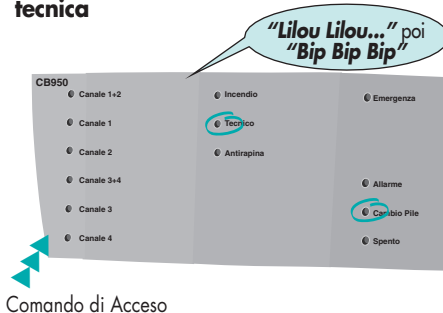

Una volta sostituite le pile, la cancellazione della memoria di anomalia batterie si effettua inviando alla centrale un segnale di Spento.

REAZIONI DEL VOSTRO SISTEMA D'ALLARME IN FUNZIONE DEL TIPO D'ALLARME

Tipo d'allarme	Reazione della centrale	Reazione della sirena	Reazione del combinatore telefonico
Intrusione	Attivazione della sirena (secondo programmazione) immediata o ritardata, per 90 secondi	Attivazione della sirena (e del lampeggiante) 10 secondi dopo l'attivazione della sirena incorporata della centrale. La durata di suono e lampeggiante dipende dalla programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'intrusione (semplice o confermata) • Attivazione di un bip d'allarme
Autoprotezione (apertura, distacco, taglio delle antenne, radio)	Attivazione immediata della sirena incorporata per 90 secondi	Attivazione immediata della sirena (e del lampeggiante). La durata di suono e lampeggiante dipende dalla programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'allarme. • Attivazione di un bip d'allarme
Emergenza	Attivazione immediata della sirena incorporata per 90 secondi	Attivazione immediata della sirena (e del lampeggiante). La durata di suono e lampeggiante dipende dalla programmazione	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'allarme. • Attivazione di un bip d'allarme
Antirapina silenzioso			<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'allarme. • Attivazione di un bip d'allarme
Allarme tecnico (mancanza rete, gelo, anomalia congelatore, allagamento) (solo con una centrale CB950/955)	Messaggio sonoro "Bip" ogni 90 secondi		<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'allarme. • Attivazione di un bip d'allarme
Incendio (solo con una centrale CB950/955)	Attivazione immediata della sirena incorporata con modulazione del suono per incendio per 5 minuti	Attivazione immediata della sirena (e del lampeggiante) con modulazione del suono per incendio per 5 minuti	<ul style="list-style-type: none"> • Chiamata ai numeri programmati con indicazione del tipo d'allarme. • Attivazione di un bip d'allarme

PROMEMORIA DEL VOSTRO SISTEMA D'ALLARME

Riportate nella tabella sottostante il tipo ed il modello dei rivelatori che compongono il vostro impianto, ed il loro posizionamento all'interno della vostra abitazione in funzione del canale su cui sono stati indirizzati.

Tipo del rivelatore	Modello	Posizione	Canale di indirizzamento
<i>Es. : Rivelatore d'apertura</i>	<i>D0200</i>	<i>porta d'ingresso</i>	Canale 1
			Canale 2
			Canale 3
			Canale 4

Nota: non c'è limite al numero di rivelatori che possono essere indirizzati su di un canale. Con la centrale CB950/955 si consiglia di ripartire i rivelatori equamente sui 4 canali.