


5. Comando delle apparecchiature Diagral

Una volta apprese le apparecchiature Diagral, puoi comandarle a distanza tramite:

- l'applicazione mobile Diagral Connect[®] da Smartphone o Tablet,
- l'interfaccia Internet accessibile dal sito Internet www.diagral.it,
- una chiamata da un telefono (non completata, non fatturata).

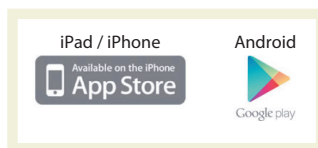

6. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	Dispositivo di comando a distanza via ADSL DIAG41BCF
Spie luminose	1 spia arancio e 1 spia verde
Alimentazione	Blocco d'alimentazione 5 Vcc / 0,5 A
Potenza massima	1,5 W
Porta Ethernet	RJ45 10/100 Base-T
Collegamenti radio	434,5 MHz
Temperature di funzionamento	da -10 °C a +55 °C
Indice di protezione	IP31
Uso	Interno a locali
Dimensioni (LxAxP)	70 mm x 54,3 mm x 70 mm
Peso	180 g

7. Garanzia

Diagral assicura su questo prodotto Diagral Connect[®] una garanzia di 2 anni senza estensione.

Le condizioni d'uso e di garanzia dei nostri prodotti sono disponibili su richiesta presso i rivenditori.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabbricante: **Hager Security SAS**
Indirizzo: **F-38926 Crolles Cedex - France**
Tipo di prodotto: **DIAG41BCF - Dispositivo di comando a distanza**
Marchio: **Diagral**

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti in ottemperanza alle seguenti Normative Europee armonizzate:
cui questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee:
• **EN 60950-1 (2006)**
• **EN 300 220-2 V2.3.1**
• **EN 301 489-1 V1.8.1**
• **Direttiva R&TTE: 99/5/CE**
• **Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE**
• **Direttiva ROHS: 2011/65/UE**

Questi prodotti possono essere utilizzati in tutta l'UE, i paesi di EEA, Svizzera.
Firmato: Patrick Bernard
Direttore Ricerca e Sviluppo

13

Se hai suggerimenti per il miglioramento dei nostri manuali e dei nostri prodotti, non esitare a comunicarci per iscritto o via e-mail (astec.diagral@atral.it), precisando la data di acquisto del materiale.

Ti ringraziamo anticipatamente.

Per avere consigli durante l'installazione del sistema o prima di restituire qualsiasi prodotto, contatta il servizio tecnico al numero: **051.67.14.570**

Un gruppo di tecnici qualificati ti indicherà la procedura da seguire più adeguata al tuo caso. E' possibile anche consultare il nostro sito www.diagral.it

diagral connect[®]

diagral



Diagral Connect[®] si collega al tuo accesso Internet a banda larga e comanda via radio le apparecchiature Diagral, consentendoti di pilotare a distanza:

- **La centrale d'allarme Diagral Wave:**
 - Comandi: Acceso Totale / Spento, Acceso / Spento gruppi 1 / 2 / 3, Acceso Presenza.
 - Interrogazioni: stato del sistema.
- **Le automazioni Diagral by Adyx (per cancelli, garage, tapparelle...):**
 - Comandi: apertura, chiusura e arresto.
- **I ricevitori di comando comfort (ricevitori da esterno DIAG62ARX e DIAG63ARX):**
 - Comandi: Acceso / Spento impulsivo, teleruttore e temporizzato.

Il presente manuale descrive l'installazione del sistema Diagral Connect[®].

L'apprendimento delle apparecchiature Diagral, l'uso di Diagral Connect[®] e l'insieme dei servizi sono descritti nel tuo spazio personale protetto accessibile dal sito Internet Diagral <http://www.diagral.it>.

Pochi clic ti permetteranno di creare e programmare il tuo account Diagral Connect[®].

Puoi usufruire di una offerta "scoperta" di tre mesi del servizio Connect+, a partire dalla data di creazione dell'account.

Al termine di tale periodo, se deciderai di non sottoscrivere l'abbonamento al servizio Connect+, passerai ad una offerta senza abbonamento. Puoi abbonarti al servizio Connect+ sul sito Diagral Connect[®] accessibile direttamente dal tuo account personale.



Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del ciclo di vita (applicabile nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata).



Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto comune. Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandoti che questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirai a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e per la salute delle persone. Per qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo prodotto, puoi fare riferimento al tuo comune di residenza, al centro di raccolta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Precauzioni da adottare


- Prima di qualsiasi operazione, leggi attentamente questo manuale e conservalo per qualsiasi ulteriore utilizzo.
- Qualunque uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale comporta l'annullamento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.
- Installa Diagrall Connect' in un locale fresco e asciutto. Fai riferimento alle caratteristiche tecniche per verificare gli intervalli di temperatura di funzionamento e di umidità consentiti.
- Installa Diagrall Connect' lontano da eventuali sorgenti di disturbo elettromagnetico (contatore o quadro elettrico, centralino telefonico, materiale hi-fi,...) o di vibrazione, da polvere e dalla luce diretta del sole.
- Installa Diagrall Connect' ad almeno 2 metri di distanza dalla centrale del sistema d'allarme, dalle sirene esterne ed interne e da qualunque altro ricevitore della linea Diagrall.
- Non installare in prossimità di un sistema di riscaldamento (termosifone, termoconvettore, ventola, bocchetta d'aerazione,...)
- Lascia uno spazio minimo di 10 cm sia a sinistra che a destra del dispositivo per garantirgli una ventilazione corretta.
- Non appoggiare nulla su Diagrall Connect' e non installarlo sulla tua box ADSL.
- Per garantire un funzionamento ottimale, posiziona il dispositivo con il logo DIAGRAL verso l'alto.
- Pulisci Diagrall Connect' con un panno morbido e asciutto.
- Non aprire il dispositivo.

1. Contenuto dell'imballo

- 1 Diagrall Connect'
- 1 cavo Ethernet (RJ45) di 1 metro.
- 1 alimentatore di rete 220 Vca - 5 Vcc
- 1 manuale d'installazione di Diagrall Connect' (il presente documento)

2. Descrizione

1. Spia verde: indicatore di attività radio
2. Presa Ethernet 10/100 base-T
3. Spia arancio: indicatore di presenza Internet
4. Pulsante di reinizializzazione (reset)
5. Presa d'alimentazione 5 Vcc

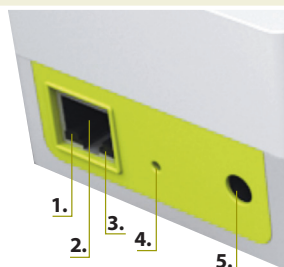

3. Installazione

3.1 Procedura d'installazione

1. Collega Diagrall Connect'® al modem a banda larga, utilizzando il cavo Ethernet in dotazione. Se il tuo modem non dispone di porte Ethernet libere, puoi aggiungere al sistema uno switch che ti consente di aumentare il numero di porte disponibili. Inoltre, se lo desideri, puoi allontanare Diagrall Connect'® dal modem utilizzando un cavo Ethernet di lunghezza maggiore (non fornito).
2. Collega l'alimentatore di rete a Diagrall Connect'®
3. Collega l'alimentatore a una presa di rete 220 Vca

ATTENZIONE : in caso di modem/router specifici utilizzati anche per altre funzioni (TV, ...), assicurati di collegare Diagrall Connect' alla porta corretta.


3.2 Registrazione

ATTENZIONE: l'accesso al tuo spazio personale protetto necessita l'installazione di Flash Player 10 o superiori (software gratuito scaricabile sul sito del produttore Adobe)

1. Dal tuo PC, premunisciti del codice d'attivazione (*) di Diagrall Connect', apri un browser Internet e vai sul tuo spazio personale protetto (accessibile dal sito Internet Diagrall <http://www.diagral.it>) e clicca su "Creazione del mio account".
2. Inserisci le tue informazioni personali, il tuo indirizzo e-mail (che ti servirà in seguito come identificativo di collegamento) ed il codice di attivazione di Diagrall Connect'.
3. Riceverai una e-mail contenente un link che ti consentirà di convalidare la tua iscrizione. Il link è valido per 48 ore. Se non dovesse funzionare, ripeti dall'inizio la procedura di iscrizione.
4. Riceverai poi una nuova e-mail contenente il tuo numero cliente e la tua password di collegamento.
5. Potrai ora collegarti al tuo spazio personale protetto identificandoti con il tuo indirizzo e-mail e utilizzando la password ricevuta.
6. Al primo collegamento, ti sarà richiesto se vorrai mantenere questa password o cambiarla.

(*) annota in questo spazio il codice d'attivazione del tuo Diagrall Connect'® :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Il codice d'attivazione è scritto sull'etichetta incollata sotto il prodotto

3.3 Test di funzionamento

La spia arancio indica lo stato del collegamento tra Diagrall Connect' e Internet:

- è accesa quando Diagrall Connect' è in attesa di un collegamento tra il portale protetto di Diagrall Connect' (accessibile dal sito Internet Diagrall <http://www.diagral.it>) e il dispositivo di comando Diagrall Connect',
- è spenta quando il collegamento è attivo

La spia verde indica l'attività di Diagrall Connect':

- un lampeggiamento lento (ogni 4 secondi) indica il buon funzionamento del sistema,
- un doppio lampeggiamento indica attività radio (trasmissione o ricezione di segnali radio),
- un lampeggiamento rapido indica un problema di collegamento Internet.

Una volta che la spia è accesa, aspetta qualche secondo; la spia verde del dispositivo deve lampeggiare lentamente e la spia arancio deve spegnersi.

Se la spia arancio resta costantemente accesa:

- verifica che le apparecchiature siano correttamente collegate,
- verifica che la rete Internet sia disponibile,
- assicurati d'aver attivato il modo router del modem a banda larga,
- assicurati di aver attivato l'opzione DHCP del modo router.

3.4 Aggiornamento

Al fine di offrire nuove funzionalità, Diagrall Connect' può effettuare un aggiornamento all'avvio. Quando è in corso un aggiornamento, le spie arancio e verde lampeggiano contemporaneamente. Questa operazione può durare alcuni minuti.

ATTENZIONE : non scollegare mai Diagrall Connect' durante una operazione di aggiornamento.

4. Apprendimento delle apparecchiature Diagrall

Da questo momento puoi effettuare l'apprendimento delle apparecchiature Diagrall. Le procedure sono descritte sul tuo spazio personale protetto accessibile dal sito Diagrall www.diagral.it. L'apprendimento delle apparecchiature Diagrall con Diagrall Connect' può essere effettuato esclusivamente dal tuo spazio personale protetto.